

Pistola per grasso ad aria



Sicurezza

- Leggere queste istruzioni attentamente e completamente prima di assemblare o usare il dispositivo.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza approvati TÜV.
- Prima di usarlo determinare che tutti i componenti del dispositivo siano saldamente montati.
- Usare solo aria compressa il quale valore della pressione massima dell'utensile non ecceda.
- Controllare il dispositivo sulle parti lente, componenti fragili, e altri fenomeni che potrebbero colpire le giuste funzioni.
- Se ci sono difetti all'attrezzatura ripararli prima dell'uso.

Questa pistola per grasso è un utensile con pressione ad aria che è ideale per grasso di lubrificazione ed è adatto per utensili da trasporto, macchinari agricoli, attrezzature da giardino, automobili, macchinari industriali.

La pistola per grasso ad aria ha un grilletto di precisione, che riduce la pressione del grilletto e quindi assicura una facile dose di grasso.

La pistola è molto maneggevole e permette un lavoro semplice.

Il disegno speciale permette anche di lavorare in strutture molto strette.

La pistola per grasso può essere riempita con una cartuccia o una pompa a secchio.


Lo speciale cilindro evita fuga indesiderate del fluido di grasso in eccesso.

Dati tecnici

Range di pressione dell'aria: da 30 a 150 psi

Pressione d'uscita: da 1,200 a 6,000 psi (rapporto di pressione 40:1)

Pressione dell'aria di funzionamento: 90 psi (6.2 bar)

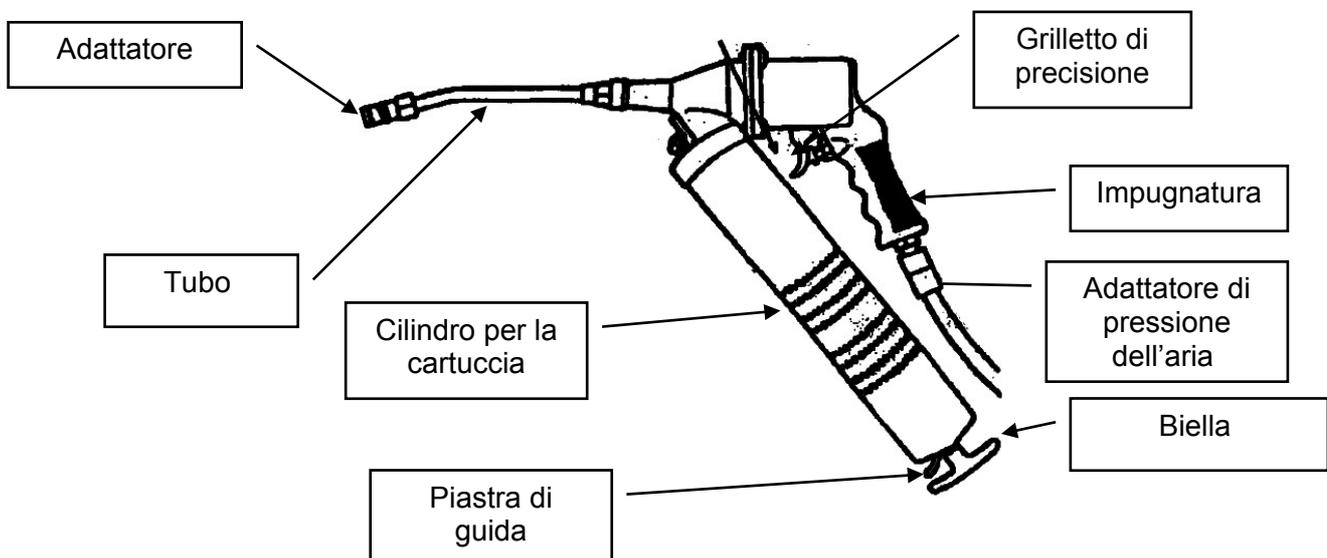

Istruzioni

Istruzioni per il riempimento della pistola a grasso (tre opzioni)

Inserire una cartuccia (Fig. 2)

- Rimuovere il cilindro per la cartuccia.
- Tirare giù il pistone completamente.
- Rimuovere la vecchia cartuccia. Inserire una nuova cartuccia nel cilindro.
- Montare il cilindro per la cartuccia. Premere la piastra di guida e la biella indietro.

Riempimento della pompa (Fig. 3)




- Tirare giù il pistone completamente.
- Allentare il beccuccio rotondo. Collegare l'adattatore di riempimento con la pompa di riempimento.
- Ora operare con la pompa di riempimento.
- Scollegare dopo aver inserito la pistola per il grasso dalla pompa di riempimento.
- Premere la piastra di guida e la biella indietro.

Riempimento manuale (Fig. 4)

- Rimuovere il cilindro per la cartuccia.
- Tirare giù il pistone completamente. Riempire la cartuccia con le mani, ora con un lubrificante a vostra scelta.
- Montare il cilindro della cartuccia sulla pistola per grasso. Premere la pistola di guida e il pistone indietro.

* Il grilletto di precisione deve essere tenuto durante tutto il riempimento.

* Oliare la pistola per grasso ogni giorno o prima di ogni uso.

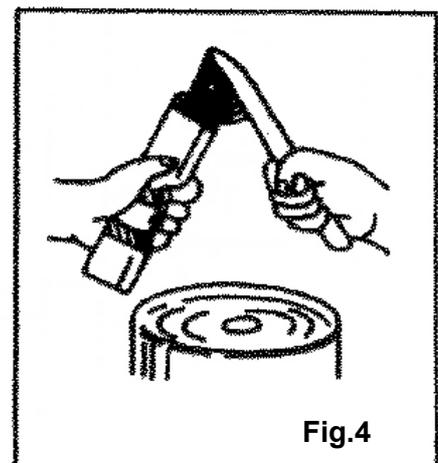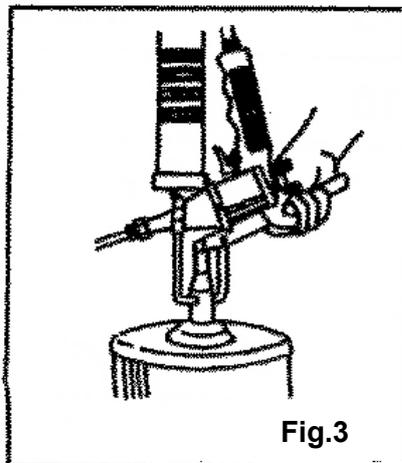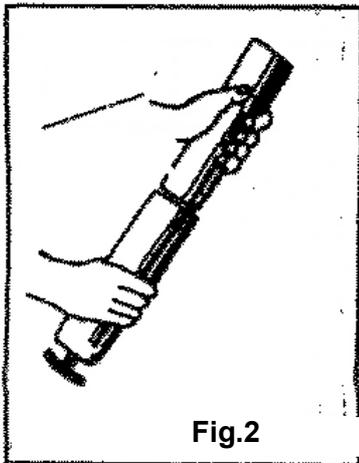

Manutenzione

Aggiungere un po' di olio al giorno attraverso il manicotto del tubo dell'aria nell'utensile.

Risoluzione dei problemi

Se la pistola per il grasso non funziona adeguatamente, c'è probabilmente un problema con l'aria nella pistola per il grasso. Per correggere l'errore, seguire queste istruzioni:

1. Rimuovere il tubo.
2. Allentare il cilindro per la cartuccia circa uno o due rotazioni.
3. Togliere la biella un po' di volte e spingerla indietro. L'aria in eccesso verrà buttata fuori.
4. Premere il tasto del grilletto e verificare se sia flusso di grasso.
5. Ripetere i passaggi sovrastanti se necessario.
6. Richiudere il cilindro della cartuccia.
7. Rimettere il tubo.
8. L'aria è stata rimossa e la pistola per il grasso torna a funzionare perfettamente.